



## INSTALLATION & CONFIGURATION DES LECTEURS CV

### INTRODUCTION

Pour télétransmettre des feuilles de soins électroniques (FSE), votre logiciel AS² a besoin de lire en simultanément, une carte professionnel de santé (CPS) et la carte vitale (CV) de votre client.

Pour cela, un équipement adapté est nécessaire.

Nous avons opté pour le lecteur Kap&Link de Kapelse.

Ce lecteur est muni de trois fentes, permettant de recevoir la CPS, la CV et bientôt les cartes mutuelles.

**En option :** Possibilité de Mise à jour des cartes Vitales clients

Avec écran couleur tactile, format d'un smartphone renflé à la base, il s'utilise en position verticale ou horizontale. Avec des rainures antidérapantes au dos et à la base.

Ce « terminal lecteur » est fabriqué en France.

La carte CPS s'installe dans le socle où se glisse également le cordon USB. Une fois le réceptacle fermé, le cordon ne risque pas de se débrancher. Pas de CD d'installation, le pilote s'installe dans le poste de travail à partir du lecteur. Installation plug and play.



vous avez un lecteur avec Option MAJ CV




## INSTALLATION & CONFIGURATION DES LECTEURS CV

### INSTALLATION DU LECTEUR AVEC OPTION DE MISE A JOUR CARTE VITALE CLIENT

La M.A.J des cartes Vitales nécessite une connexion internet...



PC TABLE DE VENTE

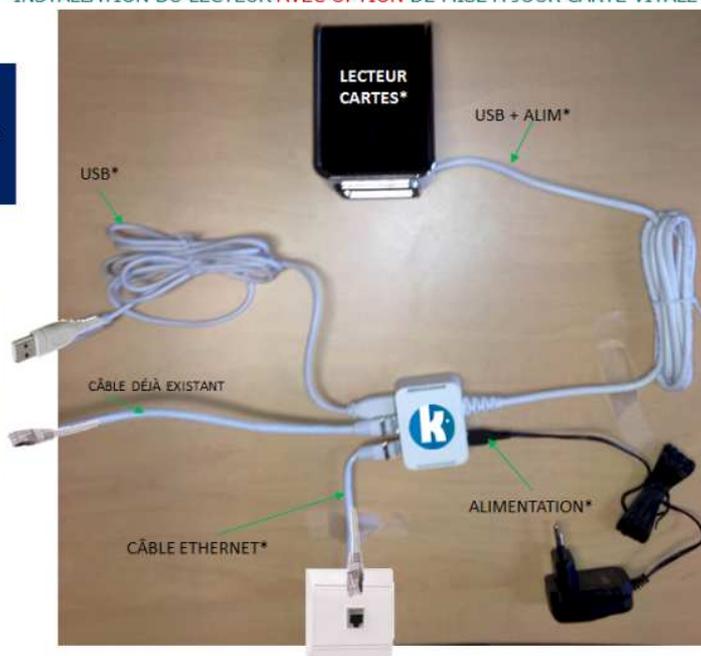

Le Kit permet au lecteur de partager la connexion Ethernet avec le PC de la table de vente

\* Fourni dans le KIT

Ne pas connecter le câble USB pour le moment.





## INSTALLATION & CONFIGURATION DES LECTEURS CV

PARAMETRAGE DU LECTEUR **AVEC OPTION** DE MISE A JOUR CARTE VITALE CLIENT (suite)

### Configuration du lecteur pour la connexion réseau

1 - Sur le lecteur de carte, touchez l'icône d'accès aux réglages & paramètres en bas de l'écran et au centre



2 - touchez l'icône « Menu »

3 - touchez l'icône « Réglages »

4 - touchez l'icône « Ethernet »

5 - touchez l'icône « DHCP » puis touchez « valider »

6 - à la question « Utilisez-vous un proxy ? », touchez l'icône « Non » et pour finir, touchez « valider »



## INSTALLATION & CONFIGURATION DES LECTEURS CV



### A - PARAMETRAGE DU LECTEUR ( SENS D'UTILISATION )



1 - Sur le lecteur de carte, touchez l'icône d'accès aux réglages & paramètres en bas de l'écran et au centre



2 - touchez l'icône « Menu »

3 - touchez l'icône « Réglages »

4 - touchez l'icône « Lecteur »

5 - touchez l'icône « ECRAN »

6 - choisissez le Sens... et pour finir, touchez « valider »





## INSTALLATION & CONFIGURATION DES LECTEURS CV

### B - INSTALLATION PILOTES USB

1 - Sur le lecteur de carte, touchez l'icône d'accès aux réglages & paramétrages en bas de l'écran et au centre



2 - touchez l'icône « Link »



3 - touchez l'icône « INSTALLATION PILOTE »



4 - Veuillez patienter, le lecteur se connecte au PC comme une clé USB



5 - Sur l'écran du PC, apparaît une fenêtre « Exécution automatique » Cliquez sur « Ouvrir le dossier & afficher les fichiers »




## INSTALLATION & CONFIGURATION DES LECTEURS CV

### B - INSTALLATION PILOTES USB (Suite)



6 - une fenêtre s'ouvre cliquez sur l'icône :  
« KapelseUSBInstaller-1.0  
1-windows-xp-7-8 »

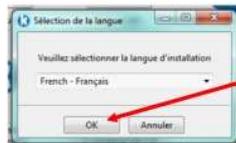

7 - Sélectionnez la langue cliquez su « OK »



8 - une fenêtre s'ouvre cliquez sur « Suivant »



## INSTALLATION & CONFIGURATION DES LECTEURS CV

### B - INSTALLATION PILOTES USB (Fin)




9 - Cliquez sur « **Terminer** »



10 - Sur le lecteur CV, Touchez « **Valider** »

## INSTALLATION & CONFIGURATION DES LECTEURS CV

### C - INSTALLATION DANS AS<sup>2</sup>

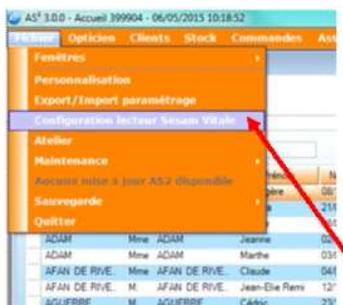

- 1 - Lancez AS<sup>2</sup>  
Vous êtes en Version 3.X.X d'AS<sup>2</sup>
- 2 - Ouvrez une session avec les droits ADMINISTRATEUR.
- 3 - Cliquez sur « **Fichier / Configuration Lecteur Sesam Vitale** »



4 - Veuillez patienter durant l'installation des pilotes ...



- 4 - Dans AS<sup>2</sup>, Cliquez sur « **Opticien / Paramètres / Onglet Local** »  
Cochez :  
« **Activation de la lecture Carte Sesam Vitale** »