



## INSTALLATION & CONFIGURATION DES LECTEURS CV

### INTRODUCTION

Pour télétransmettre des feuilles de soins électroniques (FSE), votre logiciel AS<sup>2</sup> a besoin de lire en simultanément, une carte professionnel de santé (CPS) et la carte vitale (CV) de votre client.

Pour cela, un équipement adapté est nécessaire.

Nous avons opté pour le lecteur Kap&Link de Kapelse.

Ce lecteur est muni de trois fentes, permettant de recevoir la CPS, la CV et bientôt les cartes mutuelles.

**En option :** Possibilité de Mise à jour des cartes Vitales clients

Avec écran couleur tactile, format d'un smartphone renflé à la base, il s'utilise en position verticale ou horizontale. Avec des rainures antidérapantes au dos et à la base.

Ce « terminal lecteur » est fabriqué en France.

La carte CPS s'installe dans le socle où se glisse également le cordon USB. Une fois le réceptacle fermé, le cordon ne risque pas de se débrancher. Pas de CD d'installation, le pilote s'installe dans le poste de travail à partir du lecteur. Installation plug and play.



vous avez un lecteur **sans Option MAJ CV**



## INSTALLATION & CONFIGURATION DES LECTEURS CV

### INSTALLATION DU LECTEUR SANS OPTION DE MISE A JOUR CARTE VITALE CLIENT

connexion direct US



PC TABLE  
DE VENTE



**Remplacez simplement  
l'ancien lecteur par le nouveau !**

Ne pas connecter le câble USB pour le moment.





## INSTALLATION & CONFIGURATION DES LECTEURS CV



### A - PARAMETRAGE DU LECTEUR (SENS D'UTILISATION)



1 - Sur le lecteur de carte, touchez l'icône d'accès aux réglages & paramètres en bas de l'écran et au centre



2 - touchez l'icône « Menu » 3 - touchez l'icône « Réglages » 4 - touchez l'icône « Lecteur » 5 - touchez l'icône « ECRAN » 6 - choisissez le Sens... et pour finir, touchez « valider »



## INSTALLATION & CONFIGURATION DES LECTEURS CV

### B - INSTALLATION PILOTES USB

1 - Sur le lecteur de carte, touchez l'icône d'accès aux réglages & paramètres en bas de l'écran et au centre



2 - touchez l'icône « Link »

3 - touchez l'icône « INSTALLATION PILOTE »

4 - Veuillez patienter, le lecteur se connecte au PC comme une clé USB


5 - Sur l'écran du PC, apparaît une fenêtre « Exécution automatique » Cliquez sur « Ouvrir le dossier & afficher les fichiers »





## INSTALLATION & CONFIGURATION DES LECTEURS CV

### B - INSTALLATION PILOTES USB (Suite)

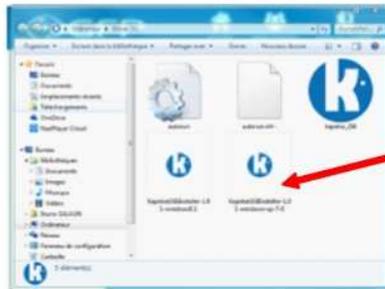

6 - une fenêtre s'ouvre  
cliquez sur l'icône :  
« **KapelseUSBInstaller-1.0**  
1-windows-xp-7-8 »



7 - Sélectionnez la langue  
cliquez sur « **OK** »



8 - une fenêtre s'ouvre  
cliquez sur « **Suivant** »



## INSTALLATION & CONFIGURATION DES LECTEURS CV

### B - INSTALLATION PILOTES USB (Fin)



9 - Cliquez sur « **Terminer** »




10 - Sur le lecteur CV, Touchez « **Valider** »





## INSTALLATION & CONFIGURATION DES LECTEURS CV

### C - INSTALLATION DANS AS²

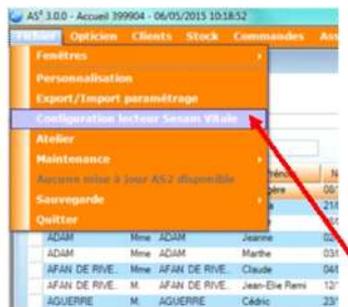

- 1 - Lancez AS²  
Vous êtes en Version 3.X.X d'AS²
- 2 - Ouvrez une session avec les droits ADMINISTRATEUR
- 3 - Cliquez sur « Fichier / Configuration Lecteur Sésam Vitale »
- 4 - Veuillez patientez durant l'installation des pilotes ...
- 4 - Dans AS², Cliquez sur « Opticien / Paramètres / Onglet Local »  
Cochez ;  
« Activation de la lecture Carte Sésam Vitale »

